

GARANTÍA

Los productos comercializados por Valvulas Urrea, son fabricados bajo estrictas especificaciones internas y se garantizan contra cualquier defecto de fabricación y mano de obra a partir de la fecha de compra indicada en la factura de acuerdo con la siguiente tabla:

ALCANCE DE GARANTÍA	FAMILIA
A	MEZCLADORAS - MONOMANDOS - REGADERAS - ACCESORIOS
B	VÁLVULAS DE PASO Y COMPUERTA - COLADERAS DE HIERRO Y ACERO
C	CERÁMICOS, LAVABOS, PEDESTALES, TANQUES, WC, MINGITORIOS, TUBERÍA PPR, TUBERÍA PEX, TUBERÍA PARA GAS
D	MANGUERAS PARA AGUA Y GAS - LÍNEA DE VENTILACIÓN SANITARIA
E	LÍNEA PLÁSTICA
F	PARTES ELÉCTRICAS
G	GABINETES PARA BAÑO

DESCRIPCIÓN ALCANCE DE GARANTÍA				
ALCANCE DE GARANTÍA	CONTRA DEFECTOS DE MATERIALES O FABRICACIÓN	RECUBRIMIENTO		PARTES MÓVILES
		CROMO	OTROS ACABADOS	
A	100 AÑOS	10 AÑOS	2 AÑOS	1 AÑO
B	100 AÑOS			1 AÑO
C	50 AÑOS			1 AÑO
D	10 AÑOS			
E	5 AÑOS			
F	3 AÑOS			
G	2 AÑOS			

Durante la vigencia de la garantía, Valvulas Urrea se compromete a cambiar el producto o componente por otro igual o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes, los productos o componentes que se reemplacen serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía de producto, o bien durante 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de remplazo del producto, siendo elegido el periodo más largo. Los productos podrán ser reemplazados con el distribuidor donde se adquirió el producto en los primeros 30 días posterior a este periodo deberá ser a través de Valvulas Urrea. Todos los productos bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de URREA. El tiempo de remplazo no será mayor a 30 (treinta) días a partir de la fecha de recepción del producto con el distribuidor donde se adquirió. Es necesario conservar la factura original, los datos de la factura deberán coincidir con los datos del producto y no deben haber sido alterados, ya sea en la factura o en el producto.

La garantía se limita únicamente a la restitución del producto en cuestión URREA no se hace responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, daño indirecto, directo, consecuente, pérdidas, lesiones o costos de alguna índole relacionados con este producto.

LA GARANTÍA NO SERÁ VALIDA BAJO ESTAS CONDICIONES:

- Daños ocasionados por uso o desgaste natural de cualquier componente del producto.
- Exposición a productos dañinos (ácidos, sosas, fibras, productos abrasivos o cualquier producto químico) que afecten los materiales o los acabados.
- Errores de instalación.
- Operación o daños ocasionados por el uso de piezas que no sean originales Stanza-Urrea.
- Cuando se usen herramientas inadecuadas y si el producto fue desarmado por el personal no autorizado por Urrea.
- En cerámicos si es instalado con cemento o yeso.
- Mal manejo o condiciones inadecuadas de almacenamiento.
- Periodos prolongados sin mantenimiento de limpieza.
- Si el producto no fue utilizado o armado conforme al instructivo anexo.

Para hacer valida la garantía llamar a:

Centro de Atención a Clientes:
800 00 URREA (800 00 87732)
E-mail: garantias@urrea.com.mx



URREA. PARA COLOMBIA IMPORTADO, DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR: URREA COLOMBIA S.A.S. N.º 1: 901086653-7, TRANSVERSAL 21 98-05, BOGOTÁ D.C. DISEÑADO Y ENSAMBLADO EN MÉXICO. HECHO EN MÉXICO.	URREA. PARA PERÚ IMPORTADO, DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR: POR-URREA PERÚ S.A.C. RUC: 2060079625 AV. CAMINO REAL No. 456 INT. 1201 (PISO 12) SAN ISIDRO, LIMA, PERÚ DISEÑADO Y ENSAMBLADO EN MÉXICO. HECHO EN MÉXICO.	URREA. PARA MÉXICO DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR: VALVULAS URREA S.A. DE C.V. DR. R. MICHEL 825, ZONA INDUSTRIAL C.P. 44940 GUADALAJARA JAL., MÉXICO DISEÑADO Y ENSAMBLADO EN MÉXICO HECHO EN MÉXICO
---	---	--



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

.2

NM

9456QU Monomando corto para lavabo QUADRO

LEÁSE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

URREA®
Tecnología para vivir el agua

ADVERTENCIAS Y SUGERENCIAS


- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.
- Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo del agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.
- Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.
- Este producto funciona con baja, media y alta presión.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
- Limpie el aireador regularmente para evitar suciedad ya que esta puede generar falla en el aireado y en la calidad del agua.



DIAGRAMA DE COMPONENTES

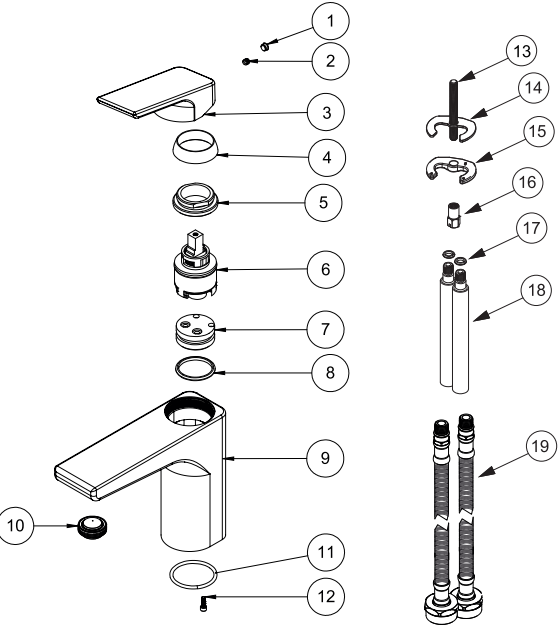


PZA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Tapón maneral
2	1	Opresor 3/16 X 3/16
3	1	Maneral
4	1	Casquillo bola
5	1	Tuerca
6	1	Cartucho
7	1	Inserto
8	1	O-Ring
9	1	Cuerpo
10	1	Aireador
11	1	O-ring
12	1	Tornillo 1/8 x 3/8
13	1	Birlo
14	1	Empaque tipo M
15	1	Rondana tipo M
16	1	Contratuerca
17	2	O-ring
18	2	Tubos conectores
19	2	Mangueras flexibles

Clasificación:


Baja presión de 0,25 kgf/cm² - 1,0 kgf/cm²
Media presión de 1,0 kgf/cm² - 3,0 kgf/cm²
Alta presión de 3,0 kgf/cm² - 6,0 kgf/cm²
Nivel de edificación: de 1 a más de 12 o equipo hidroneumático.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1.- Tome el monomando y rosque firmemente en la base el birlo (13) y los tubos conectores (18) posteriormente conecte a estos las mangueras flexibles (19).

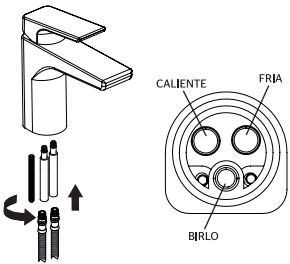


2.- Coloque el monomando en el barreno central del lavabo o mueble y acomódelo. Posteriormente por la parte inferior coloque el empaque tipo M (14) y rondana tipo M (15), enseguida rosque la contratuerca (16) asegúrese que todas las piezas queden totalmente fijas.

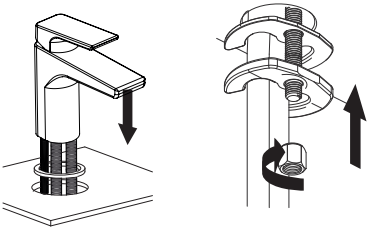


3.- Conecte manualmente las mangueras flexibles (19) a la toma de agua correspondiente, asegúrese que queden firmemente sujetas.

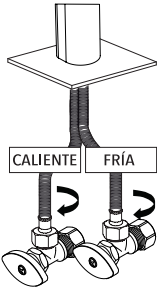

OPERACIÓN

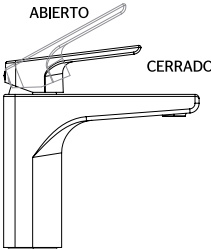

1.- Para abrir el flujo del agua, jale el maneral (3) hacia arriba. Para cerrar el flujo empuje el maneral hacia abajo.

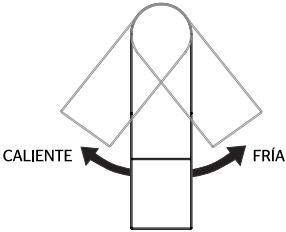

2.- Para regular la temperatura del agua, gire el maneral (3) hacia la izquierda (agua caliente) y hacia la derecha (agua fría).