

Mingitorio seco

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Mingitorio	Cerámica
2. Pastilla	Gel antibacterial
3. Contra	Plástico
4. Empaque	Plástico
5. Extensión inferior	Plástico
6. Tuerca	Plástico
7. Llave de servicio	Plástico
8. Tubo flexible	Plástico
9. Soportes	Acero



ACABADO
Blanco



CERTIFICADO
No

Peso del producto Kg
19,60

DIMENSIONES

ZONA A	170 mm
ZONA B	275 mm
ZONA C	255 mm
ZONA D	700 mm
ZONA E	430 mm
ZONA F	105 mm
ZONA G	322 mm

ZONA H	155 mm
ZONA I	400 mm
ZONA J	240 mm
ZONA K	Ø 45 mm
ZONA L	Ø 65 mm
ZONA M	Ø 55 mm

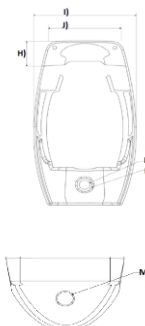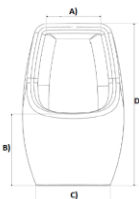

INSTRUCCIONES

1. Presente el mingitorio, cuidando el hacer coincidir la salida del agua con el desagüe(se recomienda una altura de 60-70 cm), nivele el mingitorio y marque la base en la posición deseada, en seguida mida la distancia entre soportes para marcar la otra base y barrene con una broca de la medida del taquete.
2. Introduzca los taquetes en las perforaciones del muro y sujete los soportes con las pijas correspondientes, en seguida coloque el mingitorio sobre los soportes.
3. Por la parte superior del mingitorio coloque el empaque esponjoso la contra y el cartucho, por la parte inferior coloque el empaque de hule y la tuerca de la contra, rosque hasta que quede fijo.
4. Por ultimo coloque el tubo flexible introduciendo el empaque y la tuerca en la contra y el tubo extremo en la red hidráulica.

FUNCIONAMIENTO

El mingitorio no requiere de agua para su funcionamiento ya que contiene una pastilla que hace sello hidráulico y además retiene olores.

Características

tipo: de compartimiento
Grado A
Diámetro de la trampa: Ø45 mm

RECOMENDACIONES

Si no sigue los procedimientos correctos de instalación , el producto podría no funcionar correctamente. Compruebe que la tubería del drenaje este libre de suciedad o basura que obstruya el paso de agua. La pieza es frágil puede quebrarse por lo que se recomienda usar guates al instalar el mingitorio durante su uso normal. Use sellador de silicona para las juntas del cerámico a la pared, no use cemento ni yeso adhesivo.

MANTENIMIENTO

1. Inserte la llave en el cartucho haciendo coincidir los dientes de la llave con las ranuras del cartucho gire y retire el cartucho.
2. Vierta un poco de agua con limpiador, utilice un limpiador acido concentrado , frote bien con un cepillo y por ultimo enjuague con un cubo de agua.
3. Coloque el nuevo cartucho en la llave. inserte el cartucho en la contra y gire hasta que quede fijo.
4. Después de haber colocado el cartucho, rocíe con agua jabonosa para activar la pastilla no es necesario pasar un trapo después de rociar.
5. Para la limpieza del cerámico utilice solo un paño humedecido con agua y luego secar.
6. Nunca utilice en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, líquidos o polvos abrasivos. Debido a que dañan su acabo irreversiblemente.

GARANTÍA

50 años de garantía contra defectos de fabricación
1 año en partes móviles.



Presión Gasto Litros Gasto Galones