



TEKA

User Manual

MLH 845 SS

EN ES

www.teka.com

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy.
It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allows soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
 - (1) DOOR (bent)
 - (2) HINGES AND LATCHES (broken or loosened)
 - (3) DOOR SEALS AND SEALING SURFACES
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

Specifications

Model:	MLH 845 SS
Rated Voltage:	120V~60Hz
Rated Input Power(Microwave):	1500W
Rated Output Power(Microwave):	900W
Rated Input Power(Convection):	1450W
Oven Capacity:	42 L
Turntable Diameter:	345mm
External Dimensions:	759X382X417mm
Net Weight:	Approx. 29 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING - To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" found on page 2.
3. This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" found on page 4.
4. Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
5. Some products such as whole eggs and sealed containers - for example, closed glass jars - are able to explode and should not be heated in this oven.
6. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
7. As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
8. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
9. This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
10. Do not cover or block any openings on the appliance.
11. Do not store this appliance outdoors. Do not use this product near water - for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar location.
12. Do not immerse cord or plug in water.
13. Keep cord away from heated surface.
14. Do not let cord hang over edge of table or counter.
15. When cleaning surfaces of door and oven that comes together on closing the door, use only mild, nonabrasive soaps, or detergent applied with a sponge or soft cloth.
16. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - 1). Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - 2). Remove wire twist-ties from paper or plastic bag before placing bag in oven.
 - 3). If material inside of the oven ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
 - 4). Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
17. Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present.

THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUID SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.

To reduce the risk of injury to persons:

- 1) Do not overheat the liquid.
 - 2) Stir the liquid both before and halfway through heating it.
 - 3) Do not use straight-sided containers with narrow necks.
 - 4) After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
 - 5) Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.
18. Do not operate any heating or cooking appliance beneath the appliance.
(Exception: A microwave oven investigated for use above another heating appliance.)
 19. Do not mount unit over or near any portion of heating or cooking appliance.
(Exception: A microwave oven investigated for use above another heating appliance.)
 20. Do not mount over sink.
 21. Do not store anything directly on top of the appliance surface when the appliance is in operation.
 22. Oversized food or oversized metal utensils should not be inserted in a microwave/toaster oven as they may create a fire or risk of electric shock.
 23. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can burn off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.
 24. Do not use paper products when appliance is operated in the toaster mode.
 25. Do not store any materials, other than manufacturer's recommended accessories, in this oven when not in use.
 26. Do not cover racks or any other part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.
 27. Clean Ventilation Hoods Frequently - Grease should not be allowed to accumulate on hood or filter.
 28. When flaming foods under the hood, turn the fan on.
 29. Use care when cleaning the vent-hood filter. Corrosive cleaning agents, such as lye-based oven cleaners, may damage the filter
 30. Suitable for use above both gas and electric cooking equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING - Improper use of the grounding can result in a risk of electric shock.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounded plug, and 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

DANGER - Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING - Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a long cord or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

RADIO INTERFERENCE

1. Operation of the microwave oven may cause interference to your radio, TV or similar equipment.
2. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
 - 1) Clean door and sealing surface of the oven
 - 2) Reorient the receiving antenna of radio or television.
 - 3) Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
 - 4) Move the microwave oven away from the receiver.
 - 5) Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

UTENSILS

CAUTION - Personal Injury Hazard

Tightly-closed utensils could explode. Closed containers should be opened and plastic pouches should be pierced before cooking.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer* instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer* instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer* instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.


Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.


OPERATING INSTRUCTIONS

FEATURES OF YOUR MICROWAVE

- 1) Window
- 2) Interlock System
- 3) Door Assembly
- 4) Turntable Ring Assembly
- 5) Turntable Shaft
- 6) Turntable Glass Tray
- 7) Control Panel
- 8) Front Vent Grill

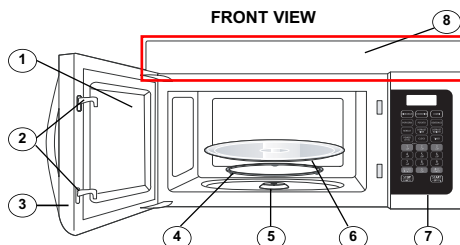



BOTTOM VIEW

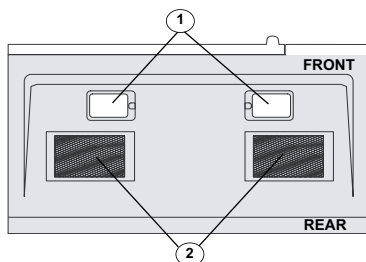

- 1) Surface Lights
- 2) Ventilation Filters

CONTROLS

- 1) Microwave
- 2) Convection
- 3) Combi
- 4) Auto Menu:
Popcorn, Potato, Beverage, Reheat
- 5) Defrost Time
- 6) Defrost Weight
- 7) Power Level
- 8) Timer
- 9) Clock
- 10) Number Pads
- 11) Exhaust Hi.Lo.Off
- 12) Light On/Off
- 13) Stop/Cancel
- 14) Start/+30Sec.
- 15) Shelf
- 16) Wire rack

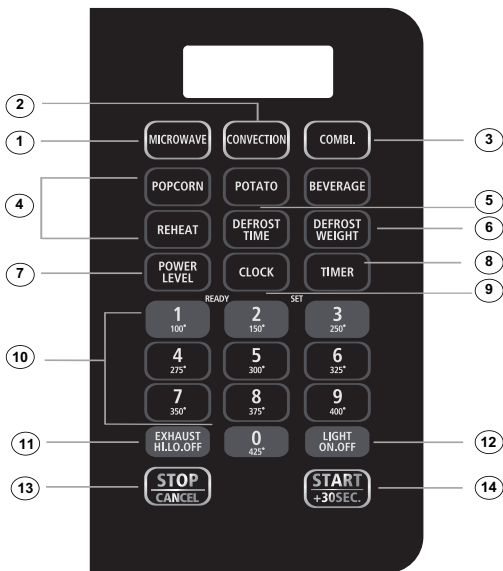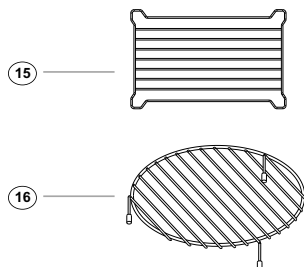

OPERATION

1.Clock Setting

The input time should be within 1:00-12:59.

Example: To set 12:12 .

- 1) Press the "**CLOCK**" once or twice to select AM or PM, and "A" or "P" will flash on screen for 1~2 seconds.Then "0:00" will flash on screen.
- 2) Press the number keys "1","2","1","2" in order.
- 3) Press "**CLOCK**" to finish clock setting. ":" will flash, and the time will light.

Note: If the clock is invalid, the buzzer will sound twice, and the screen will flash "A/P", later display "0:00" .

2. Kitchen Timer

- 1) Press " **TIMER** " , "0:00" is displayed.
- 2) Press the number keys to set the timing within the range of 99 minutes and 99 seconds.

For example:

set kitchen timer as 12 minutes and 12 seconds, please press "1,2,1,2" in turn.

- 3) Press "**TIMER**" to confirm .

When time counts to "0", the buzzer will sound and the screen displays "OFF". Please press "**TIMER**" or "**STOP/ CANCEL** " to stop reminding.

Note: 1) Kitchen timer is a timer .

- 2) During kitchen timer, any program cannot be set except exhaust ventilator and surface light.

3. Microwave Cooking

Select different microwave power level and set cooking time as you wish. There are 10 power levels available for choosing. Keep on pressing " **POWER LEVEL** " to choose the power.

Level	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1

Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

- 1) Press " **MICROWAVE** " once.
- 2) Press the number buttons "1","0","0","0" in order, the oven will display "10:00"
- 3) Press " **POWER LEVEL** " once. Use the number keys to enter power level .
PL8 appears in the display (80 % power).
- 4) Press " **START/+30SEC.** " to start cooking.

4. Convection Cooking

There are ten temperatures of convection: 100°F, 150°F, 250°F, 275°F, 300°F, 325°F, 350°F, 375°F, 400°F, 425°F.

A. With preheating convection

- 1) Press the "**CONVECTION**" once, the oven will display "100F" will light.
- 2) Press temperature key to select the temperature you need. Do not enter cook time now.
- 3) Press "**START/+30SEC.**" pad to start preheating. When the preheating temperature arrives, the buzzer will sound twice to remind you to put the food into the oven.
And the preheated temperature is displayed and flashes.
- 4) Place the food in the oven and close the door. Press the number keys to set cooking time.
- 5) Press the "**START/+30SEC.**" button to start cooking.

B. Convection Cooking(Without preheating function)

- 1) Press the "**CONVECTION**" once, the oven will display "100F" will light.
- 2) Press temperature key to select the temperature you need.
- 3) Press "**CONVECTION**" to confirm the temperature.
- 4) Press the number keys to set cooking time.
- 5) Press the "**START/+30SEC.**" button to start cooking.

5. Microwave+Convection Combination Cooking

- 1) Press "**COMBI.**" once and the screen display "0:00".
- 2) Press the number keys to set cooking time.
(the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds)
- 3) Press the "**START/+30SEC.**" button to start cooking.

6. Defrost By Weight

- 1) Press "**DEFROST WEIGHT**" once, "0.0" will display .
- 2) Press number keys to input weight to be defrosted. Input the weight ranged between 0.1~6.0lb.
- 3) Press "**START/+30SEC.**" button to start defrosting.

7. Defrost By Time

- 1) Press "**DEFROST TIME**" once, "0:00" will display.
- 2) Press the number keys to set defrosting time.
(the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds)
- 3) Press "**START/+30SEC.**" button to start defrosting.

8.Exhaust High/Low/Off

The exhaust ventilation moves steam and other cooking vapors from the cooking surface of the range below the microwave oven.

To operate the exhaust vent, Touch the "**Exhaust HI.LO.OFF**" pad once for the highest speed setting. Touch the pad again to choose the Low speed setting and a 3rd press to turn the exhaust ventilation off.

9.Surface Light/On/Off

Touch the "**LIGHT ON. OFF**" pad once for a cooking surface light.

Press the pad again to turn the light off.

10.Multi-Stage Cooking

At most two stages of cooking can be set. If one of the stages is defrosting, then it should be put in the first stage automatically. The buzzer will ring once after each stage cooking and the next stage will begin.

Note: Auto menu cannot be set as one of the multi-stage.

Example: cooking with 80% microwave power for 5 minutes and then 50% microwave power for 10 minutes. The steps are as follow:

- 1) Press "**MICROWAVE**" once;
- 2) Press number keys "5","0","0" to adjust the cooking time as you need;
- 3) Press "**POWER LEVEL**" once. Use the number keys to enter power level .
PL8 appears in the display (80 % power).
- 4) Press "**MICROWAVE**" once;
- 5) Press number keys "1","0","0","0" to adjust the cooking time as you need.
- 6) Press "**POWER LEVEL**" pad for 2nd stage. Use the number keys to enter power level for the 2nd stage. **PL5** appears in the display (50 % power).
- 7) Press "**START/ +30SEC.**" to start cooking.

11. Speedy Cooking

- 1) Instant cooking at 100% power level can be started by selecting cooking time by pressing 1-3 pads.
- 2) In waiting state, instant cooking at 100% power level with 30 seconds' cooking time can be started by pressing "**START/ +30SEC.**". Each press on the same button will increase cooking time by 30 seconds. The maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.

Note: In microwave, convection or combination cooking , 30 seconds' cooking time can be added by each pressing of "**START/ +30 SEC.**" button, and it's invalid at the function of weight defrost, time defrost , auto menu cooking and multi-stage cooking.

12. Auto Menu Cooking

- 1) In waiting state, press the button of "**POPCORN**", "**POTATO**", "**BEVERAGE**" or "**REHEAT**" to choose the function and weight of food as you need.
- 2) Press "**Start / +30SEC.**" to start cooking.

13. Lock Function For Children

Lock: In waiting state, press "**STOP/ CANCEL**" for 3 seconds, the Lock icon will appear in the display window along with 2 "beep".

Unlocking : In lock state, press "**STOP/ CANCEL**" for 3 seconds, the Lock icon will disappear along with 2 "beep" and return to waiting state.

14. Inquiring function

- 1) During cooking, press "**POWER LEVEL**" or "**CONVECTION**" to check the responding power or convection temperature ;
- 2) During cooking, press "**CLOCK**" to check the current time, and the time will be displayed for 3 seconds.

Auto menu Chart

Menu	Weight (Oz)	Power
Popcorn	1.75 Oz	100%
	3.00 Oz	
	3.50 Oz	
Potato	1 portion	100%
	2 portions	
	3 portions	
	4 portions	
Beverage	1 cup	100%
	2 cups	
	3 cups	
Reheat	8.0 Oz	100%
	16.0 Oz	
	24.0 Oz	

CLEANING AND CARE


Disconnect the power cord before cleaning or leave the door open to deactivate the oven during cleaning.

Cleaning the exhaust filters


The oven ventilation exhaust filters should be removed and cleaned often; generally at least once every month.

⚠ CAUTION

To avoid risk of personal injury or property damage, do not operate oven hood without filters properly in place.

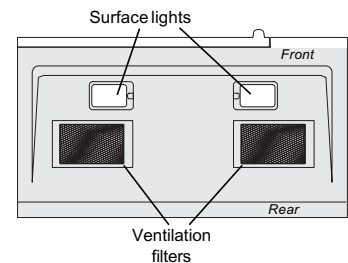

1. To remove the exhaust ventilation filters, slide the filter to the rear. Then pull filter downward and push to the other side. The filter will drop out. Repeat for the 2nd filter.

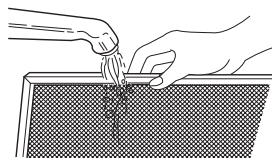

2. Soak the ventilation filters in hot water using a mild detergent. Rinse well and shake to dry or wash in a dishwasher. **Do not use ammonia. The aluminum on the filter will corrode and darken.**




3. To reinstall the exhaust ventilation filter, slide it into the side slot, then push up and toward oven to lock. Reinstall the 2nd filter using the same procedure.

Surface light replacement

⚠ CAUTION

To avoid risk of personal injury or property damage, wear gloves when replacing the light bulbs.

1. Unplug the microwave oven or turn off power at the main circuit breaker.
2. Remove the bulb cover mounting screws at both light positions under the microwave.

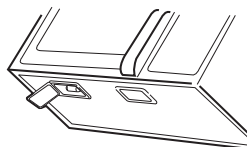

3. Replace bulb with 30 watt appliance bulb.
4. Re-install bulb cover and mounting screw.
5. Plug the microwave back into the power supply or turn the power back on at the main circuit breaker.


CLEANING AND CARE

**Disconnect the power cord before cleaning or
leave the door open to deactivate the oven during cleaning.**


Charcoal filter replacement

Charcoal Filter installed in your microwave oven, is used for nonvented, recirculated installation. The filter should be changed every 6 to 12 months depending on use.

1. Disconnect power to the microwave oven at the circuit breaker panel or by unplugging.
2. Remove the vent grill mounting screws.
3. Pull the vent grill away from the unit.

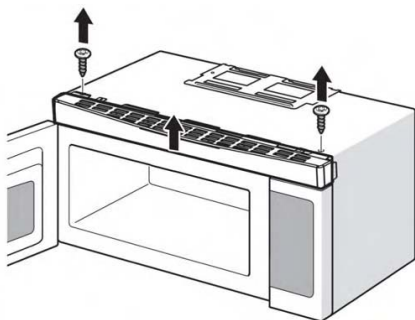


4. Remove the charcoal filter by pushing it inwards, then turn and pull it away from the unit.

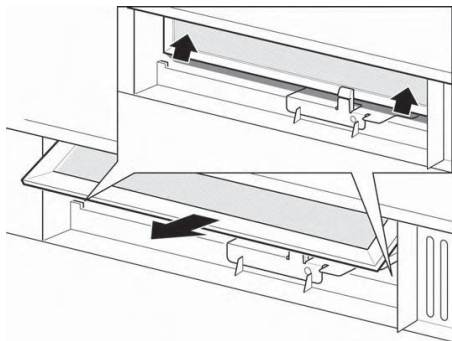


Oven light replacement

Remove the vent grill per instructions 1-4 above and charcoal filter, if used.

1. Open light cover located behind filter mounting by carefully pulling up on the front edge.

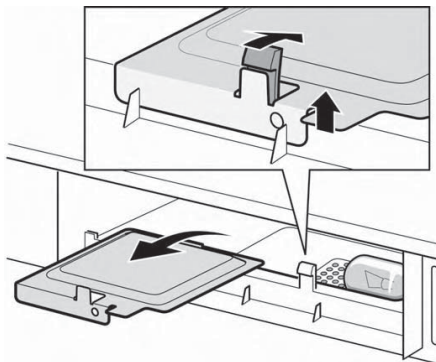

2. Remove old light bulb and replace only with equivalent 30 watt bulb available from parts distributor. Bulbs are also available at most hardware stores or lighting centers.

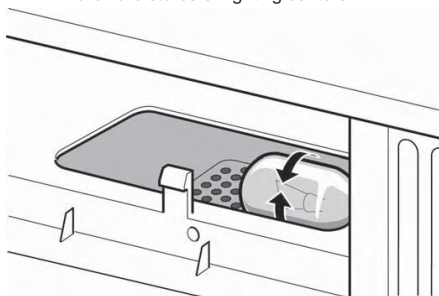

**Note: DO NOT USE BULB LARGER THAN
30 WATTS.**

3. Replace the microwave oven light cover by carefully pushing into place. Replace the charcoal filter. Push the vent grill back into place (engaging both the bottom and top tabs) and replace the vent grill mounting screws.

CLEANING AND CARE

Disconnect the power cord before cleaning or
leave the door open to deactivate the oven during cleaning.

Cleaning suggestions

For best performance and for safety reasons, keep the oven clean inside and outside. Take special care to keep the inner door panel and oven front frame free of food and grease build-up.

Never use rough scouring powder or pads on the microwave. Wipe the microwave oven inside and out with a soft cloth and a warm (not hot) mild detergent solution. Then rinse and wipe completely dry.

Wipe spatters immediately with a wet paper towel, especially after cooking greasy foods like chicken or bacon.

Clean your microwave oven weekly or more often, if needed.

Follow these instructions to clean and care for your microwave oven:

- Keep the inside (cavity) of the oven clean. Food particles and spilled liquids can stick to the oven walls, causing the oven to work less efficiently.
- Wipe up spills immediately. Use a damp, clean cloth and mild soap. **DO NOT** use harsh detergents or abrasive cleaners.
- To help loosen baked-on food particles or liquids, heat 2 cups of water (add the juice of 1 lemon if you desire to keep the oven fresh smelling) in a 4 cup measuring glass at High power for 5 minutes or until boiling. Let stand in oven cavity for 1 or 2 minutes.
- Remove the glass turntable tray from the oven when cleaning the oven cavity or tray. To prevent the glass turntable from breaking, handle with care and do not put it in water immediately after cooking. Wash the turntable tray in warm sudsy water or in the dishwasher.
- Clean the outside surface of the microwave with soap and a clean damp cloth. Dry with a clean soft cloth. To prevent damage to the operating parts of the oven, do not let water seep into any vents or openings.
- Wash the oven door window with very mild soap and water. Be sure to use a soft clean cloth to avoid scratching.
- If steam accumulates inside or outside the oven door, wipe with a soft cloth. Steam can accumulate when operating the oven in high humidity and in no way indicates microwave leakage.
- Never operate the oven without food in the oven cavity; this can damage the magnetron tube or glass tray. You may wish to leave a cup of water standing inside the oven when it is not in use to prevent damage if the oven is accidentally turned on.

How to Clean the Inside

Walls, Floor, Inside Window, Metal and Plastic Parts on the Door.

Some spatters can be removed with a paper towel, others may require a damp cloth. Remove greasy spatters with a sudsy cloth, then rinse with a damp cloth. Do not use abrasive cleaners or sharp utensils on oven walls.

To clean the surface of the door and the surface of the oven that come together upon closing, use only mild, non-abrasive soaps or detergents using a sponge or soft cloth. Rinse with a damp cloth and dry.

Never use a commercial oven cleaner on any part of your microwave.

Removable Turntable and Turntable Support

To prevent breakage, do not place the turntable into water just after cooking. Wash it carefully in warm, sudsy water or in the dishwasher. The turntable and support can be broken if dropped. Remember, do not operate the oven without the turntable and support in place.

How to Clean the Outside

Do not use cleaners containing ammonia or alcohol on the microwave oven. Ammonia or alcohol can damage the appearance of the microwave.

Case

Clean the outside of the microwave with a sudsy cloth. Rinse with a damp cloth and then dry. Wipe the window clean with a damp cloth.

CLEANING AND CARE

**Disconnect the power cord before cleaning or
leave the door open to deactivate the oven during cleaning.**

Control Panel and Door

Wipe with a damp cloth. Dry thoroughly. Do not use cleaning sprays, large amounts of soap and water, abrasives or sharp objects on the panel—they can damage it. Some paper towels can also scratch the control panel.

Door Surface

It is important to keep the area clean where the door seals against the microwave. Use only mild, non-abrasive detergents applied with a clean sponge or soft cloth. Rinse well.

Power Cord

If the cord becomes soiled, unplug and wash with a damp cloth. For stubborn spots, sudsy water may be used, but be certain to rinse with a damp cloth and dry thoroughly before plugging cord into outlet.

Stainless Steel

Do not use a steel-wool pad; it will scratch the surface.

To clean stainless steel surfaces, use a hot, damp cloth with a mild detergent suitable for stainless steel surfaces. Use a clean, hot, damp cloth to remove soap. Dry with a dry, clean cloth.

If food soil remains, try a general kitchen cleaner, such as Fantastik®, Simple Green® or Formula 409®.

For hard-to-clean soil, use a standard stainless-steel cleaner, such as Bon-Ami® or Cameo®.

Apply cleaner with a damp sponge. Use a clean, hot, damp cloth to remove cleaner. Dry with a dry, clean cloth. Always scrub lightly in the direction of the grain.

After cleaning, use a stainless-steel polish, such as tainless Steel Magic®, Revere Copper and Stainless Steel Cleaner® or Wenzol All Purpose Metal Polish®. Follow the product instructions for cleaning the stainless-steel surface.

MAINTENANCE

Troubleshooting

Check your problem by using the chart below and try the solutions for each problem. If the microwave oven still does not work properly, contact the nearest authorized service center.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Oven will not start	a. Electrical cord for oven is not plugged in. b. Door is open. c. Wrong operation is set.	a. Plug into the outlet. b. Close the door and try again. c. Check instructions.
Arcing or sparking	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. The oven is operated when empty. c. Spilled food remains in the cavity.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Do not operate with oven empty. c. Clean cavity with wet towel.
Unevenly cooked foods	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Cooking time, power level is not suitable. d. Food is not turned or stirred.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Use correct cooking time, power level. d. Turn or stir food.
Overcooked foods	Cooking time, power level is not suitable.	Use correct cooking time, power level.
Undercooked foods	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Oven ventilation ports are restricted. d. Cooking time, power level is not suitable.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Check to see that oven ventilation ports are not restricted. d. Use correct cooking time, power level.
Improper defrosting	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Cooking time, power level is not suitable. c. Food is not turned or stirred.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Use correct cooking time, power level. c. Turn or stir food.

HORNO DE MICROONDAS DE CONVECCIÓN DE PARED

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su MLH 845 SS representa el más moderno diseño de microondas y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice equipos electrodomésticos, debe de tener en cuenta ciertas precauciones básicas que se detallan a continuación:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, choques eléctricos, incendios, lesiones a personas o exposición excesiva a la energía de microondas:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el microondas.
2. Lea y siga las “PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS” en la página 5.
3. Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. Conecte solamente a un tomacorriente con conexión a tierra. Refiérase a “Instrucciones de conexión a tierra” en la página 4.
4. Instale o coloque este aparato solamente de acuerdo con las instrucciones de instalación.
5. Algunos productos, como los huevos enteros y recipientes sellados (por ejemplo frascos de vidrio cerrados), pueden explotar y no se deben calentar en este microondas.
6. Utilice este microondas sólo para la finalidad prevista, como se describe en el manual. No utilice productos químicos o vapores corrosivos en este electrodoméstico. Este tipo de horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
7. Al igual que con cualquier electrodoméstico, es necesario una estrecha supervisión al ser utilizado por niños.
8. No opere este electrodoméstico si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha dañado o se ha caído.
9. Este microondas debe recibir servicio únicamente por personal de servicio calificados. Contacte el centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
10. No cubra ni bloquee ninguna abertura en el electrodoméstico.
11. No almacene este electrodoméstico al aire libre. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de un fregadero de la cocina, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o lugares similares.
12. No sumerja el cable ni el enchufe en agua.
13. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
14. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador.
15. Al limpiar la superficie entre la puerta y el compartimiento, use únicamente jabones suaves no abrasivos o un detergente aplicado con una esponja o un paño suave.
16. Para reducir el riesgo de incendio en el interior del horno:
 - No cocine demasiado los alimentos. Cuidadosamente preste atención al electrodoméstico cuando haya papel,

- plástico u otros materiales combustibles dentro del horno para facilitar la cocción.
- Retire las ataduras de alambre de papel o bolsas de plástico antes de colocar en el horno.
 - Si los materiales dentro del horno se encienden, mantenga la puerta del horno cerrada, apague el horno y desconecte el cable de alimentación o apague el fusible o el interruptor del panel.
 - No utilice el interior del microondas con fines de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en el interior cuando no esté en uso.
17. Los líquidos, como el agua, el café o el té, pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo. El burbujeo o ebullición no siempre está presente o visible cuando el recipiente se retira del horno de microondas. ESTO PODRÍA RESULTAR EN LÍQUIDO MUY CALIENTE REPENTINAMENTE HERVIENDO CUANDO SE MUEVE EL RECIPIENTE O UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO SE INSERTA EN EL LÍQUIDO. Para reducir el riesgo de lesiones a personas:
- No caliente demasiado los líquidos.
 - Revuelva el líquido antes y durante el calentamiento.
 - No utilice recipientes de lados rectos con cuellos estrechos.
 - Después de calentar, deje reposar el recipiente en el horno de microondas por un corto tiempo antes de retirarlo.
 - Tenga mucho cuidado al insertar una cuchara u otro utensilio en el recipiente.
18. No monte sobre el fregadero.
19. No almacene nada directamente sobre la superficie del electrodoméstico cuando esté en funcionamiento.
20. Los utensilios de gran tamaño o los utensilios metálicos muy grandes no deben insertarse en el microondas, ya que pueden provocar incendios o riesgo de descarga eléctrica.
21. No utilice productos de papel cuando el electrodoméstico se utilice en modo de convección.
22. No guarde ningún material, aparte de los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.
23. No cubra los estantes o cualquier otra parte del horno con papel de aluminio. Esto causará el sobrecalentamiento del horno.
24. Limpie las campanas de ventilación con frecuencia. No se debe permitir que la grasa se acumule en la campana o el filtro.
25. Cuando cocine alimentos debajo de la campana, encienda el ventilador.
26. Tenga cuidado al limpiar el filtro de ventilación. Los agentes de limpieza corrosivos, como los limpiadores de hornos a base de lejía, pueden dañar el filtro.
27. Conveniente para el uso sobre el equipo de cocina de gas y eléctrico.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de conexión a tierra

Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. En el caso de un corto circuito. La conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando un cable de escape para la corriente eléctrica. Este refrigerador viene con un cable de alimentación que tiene un cable de puesta a tierra con un enchufe de tierra. Este cable debe enchufarse en un tomacorriente debidamente instalado y con conexión a tierra.



PELIGRO - Peligro de descarga eléctrica

Al tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desensamble este equipo.



ADVERTENCIA - Peligro de descarga eléctrica

El uso incorrecto del enchufe de conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No lo enchufe en una toma de corriente hasta que el electrodoméstico esté instalado y conectado a tierra correctamente.

Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existe alguna duda en cuanto a si el aparato está correctamente conectado a tierra.

1. Un cable de alimentación corto está suministrado para evitar los riesgos resultando de un enredo o de tropezar con un cable más largo.
2. Conjunto de cables más largos o extensiones están disponibles y pueden utilizarse si se tiene cuidado en su uso.
3. Si se utiliza un cable largo o cable de extensión:
 - La potencia eléctrica nominal marcada en el conjunto de cables o cable de extensión debe ser por lo menos tan grande como la clasificación eléctrica del fabricante del electrodoméstico.
 - El cable de extensión debe ser un cable de 3 conductores con toma de tierra.
 - El cable más largo se debe arreglar de manera tal que no cuelgue sobre el borde de un mostrador o de una mesa donde puede ser jalado por niños o tropezarse accidentalmente.

Interferencia de radio

1. El funcionamiento del horno de microondas puede causar interferencia en su radio, TV o equipo similar.
2. Cuando hay interferencia, se puede reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:
 - Cambie la ubicación del microondas con respecto al receptor.
 - Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.
 - Cambie la orientación de la antena receptora de la radio o la televisión.
 - Mueva el receptor lejos del microondas.
 - Conecte el receptor a un tomacorriente diferente para que el microondas y el receptor estén en diferentes circuitos.

Precauciones para evitar la posible exposición a la energía excesiva de microondas

1. No intente operar este horno con la puerta abierta ya que esto puede provocar una exposición peligrosa a la energía de microondas. Es importante no anular o alterar los cierres de seguridad.
2. No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que la suciedad o residuos de limpiadores se acumulen en las superficies de sellado.
3. No opere el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no haya daños a:
 - Puerta (torcida)
 - Las bisagras y cierres (rotos o sueltos)
 - Las juntas de la puerta y superficies de sellado
4. Este horno debe ser ajustado o reparado únicamente por personal de servicio calificado.

Utensilios de cocina y materiales de cocina

ADVERTENCIA

- **Peligro de lesiones personales:** Los recipientes cerrados herméticamente pueden explotar. Los recipientes cerrados se deben de abrir y bolsas de plástico deben ser perforadas antes de cocinar.

Utensilios de cocina y otros materiales deben caber en el plato giratorio. Siempre utilice guantes de cocina o agarraderas porque los utensilios de cocina podrían calentarse. Consulte “Materiales que puede usar” en la página 5 y “Materiales a evitar” en la página 6 como guía, luego pruebe antes de usar.

Prueba de los utensilios de cocina y materiales:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza (250 ml) de agua fría, además de los utensilios de cocina o materiales en cuestión.
2. Cocine en la máxima potencia durante un minuto. **No exceda el tiempo de cocción de un minuto.**
3. Toque cuidadosamente los utensilios de cocina o el material. Si el recipiente vacío o material está caliente, no lo utilice para cocinar con microondas.

Materiales que puede usar

MATERIAL	COMENTARIOS
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe ser por lo menos 3/16 pulg. (5 mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede causar que el plato giratorio se rompa.
Vajillas	Utilice solamente las aptas para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos rotos o astillados.
Jarras de cristal	Retire siempre la tapa. Use solamente para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de las jarras de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Utilice sólo material de vidrio para horno resistente al calor. Asegúrese de que no haya adornos metálicos. No utilice platos rotos o astillados.
Bolsas de cocción de horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con un amarre metálico. Haga cortes para permitir que el vapor escape.
Platos y vasos de papel	Utilice para una cocción breve/solamente para calentar. No deje el horno desatendido durante la cocción.
Toallas de papel	Se utilizan para cubrir los alimentos al recalentarlos y absorber la grasa. Utilice con la supervisión para cocción breve.
Papel de horno	Utilice como cubierta para prevenir salpicaduras o una envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Úselo sólo si esta etiquetado "Apto para microondas". Siga las instrucciones del fabricante. Algunos recipientes de plástico se ablandan al mismo tiempo que se calienta la comida en el interior. "Bolsas de ebullición" y bolsas de plástico bien cerradas deberían cortarse, pincharse o ventilarse, como se indica en el paquete.
Envoltura de plástico	Utilice solamente las aptas para microondas. Utilice para envolver los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que una envoltura de plástico toque los alimentos.
Termómetros	Utilice solamente los aptos para microondas (tales como los termómetros para carnes y caramelos).
Papel encerado	Utilice como cubierta para prevenir salpicaduras y retener la humedad.

Materiales a evitar


MATERIAL	COMENTARIOS
Bandeja de aluminio	Puede causar la formación de arcos eléctricos. Use un plato apto para microondas en su lugar.
Cajas de cartón con mango de metal	Puede causar la formación de arcos eléctricos. Use un plato apto para microondas en su lugar.
Utensilios de metal o de metal recortado	El metal protege la comida de la energía de microondas. El metal recortado puede causar la formación de arcos eléctricos.
Ataduras metálicas	Puede causar la formación de arcos eléctricos y podrían provocar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede provocar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico se puede derretir o contaminar el líquido en el interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se usa en el horno de microondas y puede partirse o agrietarse.

CARACTERÍSTICAS

Contenido del paquete

- Horno de microondas de convección de pared de 1.5 pie³
- Plato giratorio (con anillo)
- Parrilla de alambre
- Estante
- Ferretería de instalación
- Filtro de grasa
- Válvula anti-retorno
- Guía de instalación
- Guía del usuario


Hornos de microondas

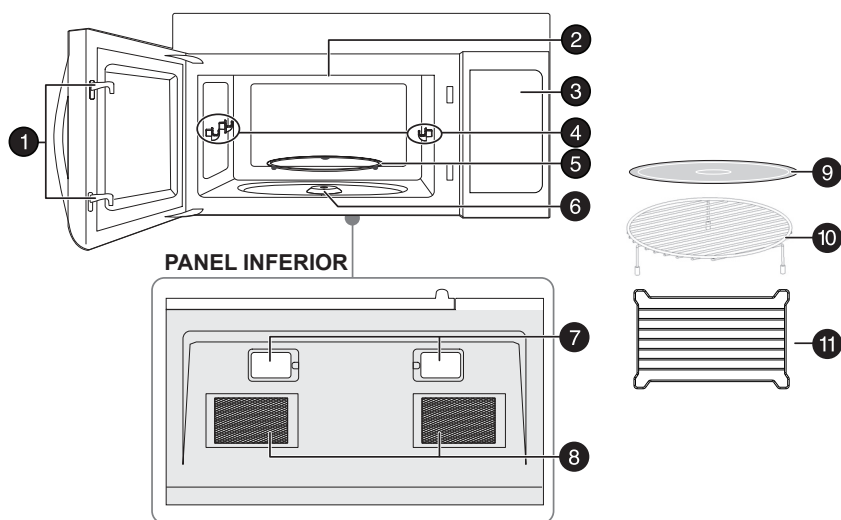

N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Sistema de bloqueo de seguridad	Evita que el microondas funcione cuando la puerta está abierta.
2	Cubierta de guía de ondas	Cubre la guía de ondas. NO LA RETIRE.
3	Panel de control	Utilice para ajustar los tiempos de cocción y entrar otra información, según sea necesario. Refiérase a "Panel de control" en la página 9.
4	Soportes del estante	Sostiene su estante durante la cocción.
5	Ensamblado del anillo giratorio	Permite que el plato giratorio gire para cocinar los alimentos de manera uniforme.

6	Eje del plato giratorio	Gira el ensamblado del plato giratorio.
7	Luz de superficie	Ilumina su estufa debajo del microondas.
8	Filtros de ventilación	Filtra el aire cuando el extractor está encendido.
9	Plato giratorio de vidrio	Permite que los alimentos se cocinen uniformemente.
10	Parrilla de alambre	Sostiene los platos cuando está en modo de convección o combinación.
11	Estante	Sostiene los platos cuando está en modo de microondas.

Panel de control

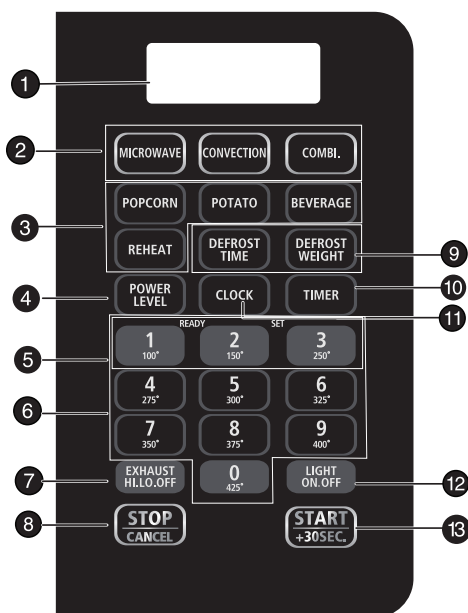

N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Pantalla	En el modo de suspensión, muestra la hora. En el modo de cocción, muestra el tiempo de cocción, el peso y otra información.
2	Modos de calentamiento	Presione para calentar la comida usando el modo de calentamiento, convección o la combinación de microondas/convección del microondas.
3	Menú automático	Presione uno de estos botones para cocinar de forma automática el artículo indicado. Refiérase a "Cocción con el menú automático" en la página 15.


4	Nivel de potencia	Presione para ajustar el nivel de potencia del microondas, y presione los botones numéricos para ajustar el nivel deseado (1-10).
5	Inicio rápido	En el modo de suspensión, presione para comenzar rápidamente a cocinar durante 1, 2 o 3 minutos. Refiérase a "Cocinado rápido" en la página 14.
6	Botones numéricos	Presiónelos para ingresar el tiempo de cocción, tiempo de descongelación, la hora del reloj y otra información.
7	Ventilación	Presione para encender o apagar su ventilador y elimine los olores de la cocción. Refiérase a "Utilización del ventilador de ventilación" en la página 16.
8	Detener/Cancelar	Presione para detener el proceso de cocción. Presionar de nuevo para cancelar la operación de cocción.
9	Descongelación	Presione DEFROST TIME (Tiempo de descongelación) e introduzca el tiempo que desee para descongelar un artículo. Refiérase a "Descongelación por tiempo" en la página 14. Presione DEFROST WEIGHT (Peso a descongelar) y luego ingrese el peso del artículo que desea descongelar. El tiempo de cocción se ajusta automáticamente. Refiérase a "Descongelación por peso" en la página 14.
10	Temporizador	Presione este botón e introduzca el tiempo que desee para la cuenta regresiva. Refiérase a "Utilización del temporizador de cocina" en la página 13.
11	Reloj	Permite ajustar o verificar el reloj. Refiérase a "Ajuste de la hora" en la página 13.
12	Ligero	Presione para encender o apagar la luz de la parte inferior del microondas. Refiérase a "Utilización de la luz" en la página 16.
13	Iniciar/Adicionar 30 segundos	En el modo de suspensión, presione este botón para empezar la cocción. Mientras cocina, presione este botón para agregar 30 segundos al tiempo de cocción.

INSTALACIÓN DE SU HORNO DE MICROONDAS

Consulte la Guía de instalación (incluida en su caja) para instalar y configurar su microondas.

También puede encontrar la Guía de instalación en línea en www.insigniaproducts.com al buscar por NS-OTRC15SS9. En la página de producto de su microondas, seleccione **Soporte & Descargas** y al lado de Guía de instalación, seleccione el idioma que desee.

Contenido del paquete

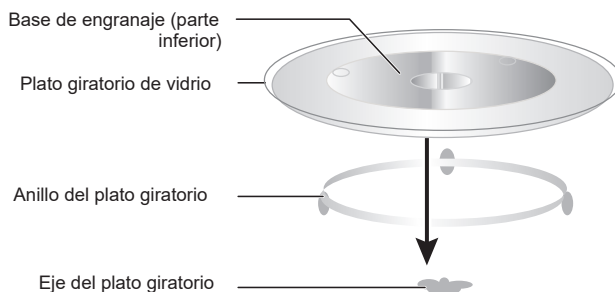

Notas:

- Nunca coloque el plato giratorio de vidrio al revés. El plato giratorio de vidrio nunca debe ser restringido.
- Tanto el plato de vidrio como el anillo del plato giratorio siempre se deben utilizar durante la cocción.
- Siempre coloque todos los alimentos y contenedores de comida en el plato de vidrio para cocinar.
- Si el plato giratorio de vidrio o el anillo del plato giratorio se agrieta o se rompe, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano.

1. Coloque el anillo del plato giratorio en la depresión redonda en la parte inferior del horno de microondas para que gire libremente.
2. Coloque el plato giratorio de vidrio (parte plana hacia arriba) en el anillo de manera que la base de engranaje se acople al eje en la parte inferior del horno. El plato giratorio de vidrio no debe girar libremente cuando está instalado correctamente.

UTILIZACIÓN DE SU HORNO DE MICROONDAS

Cocción por microondas

1. Presione **MICROWAVE** (Microondas) y utilice el teclado numérico para ingresar el tiempo de cocción deseado.

Nota: Por ejemplo, para ingresar 3 minutos y 15 segundos, presione 3, 1 y después 5.

2. Presione **POWER LEVEL** (Nivel de potencia) y entre el nivel de potencia deseado (1 a 10).

Nivel	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Encendido	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Pantalla	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1

3. Presione **START/+30SEC.** (Comenzar) para comenzar a calentar.

O

Para la cocción en dos etapas, repita los pasos 1-2 para programar la segunda etapa y presione **START/+30SEC.** El timbre suena entre etapas y pasa automáticamente a la segunda etapa.

Notas:

- La cocción en dos etapas le permite programar dos tiempos de cocción y niveles de potencia al mismo tiempo.
- Puede comprobar el nivel de potencia durante la cocción al presionar **POWER LEVEL** (Nivel de potencia).

Cocción por convección

Nota: Puede controlar la temperatura durante la cocción presionando **CONVECTION** (Convección).

Con precalentamiento de convección

1. Presione **CONVECTION** (Convección). La pantalla muestra "100F."

2. Presione el botón de temperatura (0 a 9 en el teclado numérico) para seleccionar la temperatura que desee. Todavía no ingrese el tiempo de cocción.

Nota: Hay diez temperaturas de convección: 100 °F, 150 °F, 250 °F, 275 °F, 300 °F, 325 °F, 350 °F, 375 °F, 400 °F y 425 °F.

3. Presione **START/+30SEC.** (Comenzar) para comenzar el calentamiento previo.

4. Coloque su comida en el microondas, luego use el teclado numérico para ingresar el tiempo de cocción que desea.

5. Presione **START/+30SEC.** (Comenzar) para comenzar a cocinar.

Horneado por convección

Notas:

- Use la parrilla de alambre durante la cocción por convección.
- Siempre caliente previamente el horno antes de hornear por convección.
- Evite abrir la puerta del microondas mientras cocina. Cada vez que se abre la puerta, el microondas pierde calor y esto puede causar una cocción irregular.

Sin precalentar de convección

1. Coloque su comida en el microondas.
2. Presione **CONVECTION** (Convección). La pantalla muestra "100F."
3. Presione el botón de temperatura (0 a 9 en el teclado numérico) para seleccionar la temperatura que desee.

Nota: Hay diez temperaturas de convección: 100 °F, 150 °F, 250 °F, 275 °F, 300 °F, 325 °F, 350 °F, 375 °F, 400 °F y 425 °F.

4. Presione **CONVECTION** (Convección) para confirmar la temperatura.
5. Use el teclado numérico para ingresar el tiempo de cocción que desea y presione **START/+30SEC.** (Comenzar) para comenzar la cocción.

Combinación de la cocción por microondas y convección

La cocción combinada de microondas y convección ayuda a dorar y hacer crujientes los alimentos.

1. Presione **COMBI.** (Combinación)
2. Use el teclado numérico para ingresar el tiempo de cocción que desea y presione **START/+30SEC.** (Comenzar) para comenzar la cocción.

Ajuste de la hora

1. Presione **CLOCK** (Reloj) repetidamente para seleccionar AM o PM. La pantalla shows "A" para AM o "P" para PM por alrededor de dos segundos y "0:00" parpadea e la pantalla.
2. Utilice el teclado numérico para introducir la hora actual (1:00 a 12:59) y presione **CLOCK** (Reloj) para confirmar el ajuste. ":" Parpadea y se muestra la hora.

Notas:

- Si la hora que ingresa no es válida, la pantalla parpadeará "A/P", luego se mostrará "0:00".
- Puede verificar el tiempo mientras cocina al presionar **CLOCK** (Reloj).

Utilización del temporizador de cocina

1. Presione **TIMER** (Temporizador). La pantalla muestra "0:00".
2. Use el teclado numérico para ingresar el tiempo (el tiempo máximo es 99 minutos y 99 segundos), luego presione **TIMER** (Temporizador). Cuando el tiempo llega a 0, la alarma suena y la pantalla muestra "OFF."

Nota: Mientras el temporizador está funcionando, el microondas no funcionará y la luz del horno no se encenderá.

Cocinado rápido

1. Presione **START/+30SEC.** (Comenzar/+30) para cocinar instantáneamente algo al 100% de potencia durante 30 segundos.
O
Presione 1, 2 o 3 en el teclado numérico para cocinar instantáneamente algo al 100% de potencia durante 1 a 3 minutos.

2. Para aumentar el tiempo en incrementos de 30 segundos, presione **START/+30SEC.** repetidamente. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.

Nota: No puede aumentar el tiempo de cocción cuando usa cocción de varias etapas, descongelar o elementos de menú automático.

Descongelación en el microondas

Descongelación por peso

1. Presione **DEFROST WEIGHT** (Descongelación por peso). La pantalla muestra "0.0".
2. Utilice el teclado numérico para introducir el peso del elemento que desea descongelar (en libras). La entrada del peso debe ser entre 0.1 y 6 libras.
3. Presione **START/+30SEC.** (Comenzar) para comenzar a descongelar. Se muestra el tiempo de cocción restante.

Descongelación por tiempo

1. Presione **DEFROST TIME** (Tiempo de descongelación). La pantalla muestra "0:00".
2. Utilice el teclado numérico para introducir el tiempo de descongelación deseado. El rango de tiempo debe estar entre 00:01 y 99:99.
3. Presione **START/+30SEC.** (Comenzar) para comenzar a descongelar. Se muestra el tiempo de cocción restante.

Cocción con el menú automático

1. Repetidamente presione el botón de un alimento (**POPCORN** (Palomitas de maíz), **POTATO** (Papa), **BEVERAGE** (Bebidas) o **REHEAT**(Recalentar)) hasta que la pantalla muestre la porción a servir correcta (Refiérase a la tabla a continuación).

BOTÓN DE MENÚ AUTOMÁTICO	CANTIDAD	NIVEL DE POTENCIA
Palomitas de maíz	1.75 oz	100%
	3 oz	
	3.5 oz	
Papa	1 porción	100%
	2 porciones	
	3 porciones	
	4 porciones	
Bebidas	1 taza	100%
	2 tazas	
	3 tazas	
Recalentar	8 oz	100%
	16 oz	
	24 oz	



2. Presione **START/+30SEC.** (Comenzar).

Verificación del tiempo, el nivel de potencia o la temperatura durante la cocción

- Para comprobar la hora mientras se cocina un alimento, presione **CLOCK** (Reloj). La pantalla muestra la hora actual que se utiliza durante tres segundos, luego vuelve al tiempo de cocción restante.
- Para comprobar el nivel de potencia mientras se cocina un alimento, presione **POWER LEVEL** (Nivel de potencia). La pantalla muestra el nivel de potencia que se utiliza durante tres segundos, luego vuelve al tiempo de cocción restante.
- Para verificar la temperatura mientras cocina en modo convección, presione **CONVECTION** (Convección). La pantalla muestra el nivel de potencia que se utiliza durante tres segundos, luego vuelve al tiempo de cocción restante. Si necesita cambiar la temperatura, debe dejar de cocinar, luego reiniciar.

Utilización de la parrilla de alambre y estante

- La parrilla y el estante le permiten calentar varios platos de comida al mismo tiempo. Para cocinar uniformemente, cambie la comida (en el plato giratorio o en la parrilla) una vez que haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción.



Utilización de la luz

- Presione **LIGHT ON. OFF** (Luz/Encendido/Apagado) para encender o apagar la luz debajo del microondas.

Nota: Para cambiar una bombilla, refiérase a “Reemplazo de las luces” en la página 20.

Utilización del ventilador de ventilación

Su ventilador de ventilación del microondas funciona como una campana extractora para filtrar el humo y otros olores de la cocción.

- Presione **EXHAUST HI.LO.OFF** repetidamente para alternar entre una ventilación de velocidad alta y baja o apagada.

Nota: Puede utilizar el ventilador mientras cocina en el microondas.

- El ventilador se inicia automáticamente cuando el calor sube desde las superficies de estufas o quemadores y permanece encendido hasta que la temperatura disminuye. No se puede apagar manualmente durante este tiempo. Esto protege el microondas de temperaturas excesivas.

Utilización del bloqueo para niños

- Para bloquear el microondas, presione **STOP/CANCEL** (Detener/Cancelar) por tres segundos mientras está en el modo de espera. Los pitidos del microondas y un indicador de bloqueo aparecen en la pantalla.
- Para desbloquear el microondas, mantenga presionado **STOP/CANCEL** (Detener/Cancelar) hasta que el indicador de bloqueo desaparezca (alrededor de tres segundos).

LIMPIEZA AND MANTENIMIENTO DE SU MICROONDAS

Limpieza de la parte exterior de su microondas

Exterior

La superficie exterior es de acero y plástico recubiertos previamente. Limpie el exterior con jabón suave y agua, luego enjuague y seque con un paño suave. No utilice ningún tipo de limpiador doméstico o abrasivo.

Puerta

Limpie la ventana en ambos lados con un paño húmedo para eliminar cualquier derrame o salpicaduras. Las piezas metálicas son más fáciles de mantener si se limpian frecuentemente con un paño húmedo. Evite el uso de rociadores y otros limpiadores fuertes, ya que pueden manchar, rayar o entorpecer la superficie de la puerta.

Panel de control

Si el panel de control está sucio, abra la puerta del microondas antes de limpiarlo. Limpie el panel con un paño ligeramente húmedo con agua solamente. Seque con un paño suave. No friegue ni utilice ningún tipo de limpiador químico. Cierre la puerta y presione **STOP/CANCEL** (Detener) para cancelar cualquier botón que haya presionado.

Limpieza de la parte interior de su microondas

Interior

Limpie con un paño suave y agua tibia. No utilice limpiadores abrasivos o fuertes ni almohadillas de fregar. Para alimentos cocidos al horno, use bicarbonato de sodio o un jabón suave, luego enjuague bien con agua caliente.

Cubierta de guía de ondas

La cubierta de la guía de ondas se encuentra en el techo dentro de la cavidad de microondas. Está hecho de mica por lo que requiere un cuidado especial. Mantenga limpia la cubierta de la guía de ondas para asegurar un buen funcionamiento del microondas. Limpie con cuidado con un paño húmedo cualquier salpicadura de alimento de la superficie de la cubierta inmediatamente después de que ocurran. Las salpicaduras acumuladas pueden calentarse y causar humo o incendio. **NO RETIRE LA CUBIERTA DE LA GUIA DE ONDA.**

Eliminación de olores

Ocasionalmente, un olor de la cocción puede permanecer en el microondas. Para quitar, combine una taza de agua, cáscara rallada y jugo de un limón, y varios clavos enteros en una taza de medir de vidrio de dos tazas. Hervir durante varios minutos utilizando 100% de potencia, luego dejar enfriar en el microondas. Limpie el interior con un paño suave.

Plato giratorio

Retire el plato giratorio y lávelo con agua suave y jabonosa. Para las manchas difíciles, use un limpiador suave y una esponja no abrasiva. También puede lavarlos en la rejilla superior de un lavavajillas.

El eje del motor del plato giratorio no está sellado, por lo que el exceso de agua o los derrames deben limpiarse inmediatamente.


Limpieza y reemplazo de los filtros

Limpieza de los filtros de ventilación

Limpie los filtros al menos una vez al mes.

CUIDADO: Para evitar el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad, no use el ventilador o el microondas sin los filtros en su lugar.


1. Para quitar un filtro, deslícelo hacia la parte posterior del microondas y tire hacia abajo. Repita para retirar el segundo filtro.

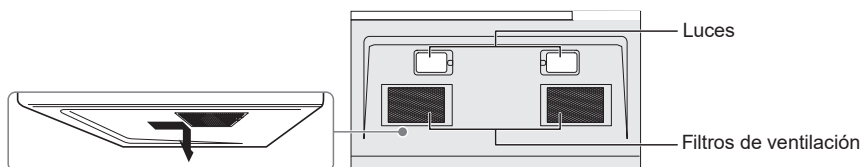

2. Remoje los filtros en un fregadero o bandeja llena de agua caliente y detergente, luego frote el filtro con un cepillo para eliminar la suciedad incrustada.


O

Lave sus filtros en un lavaplatos.

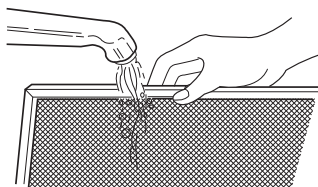

CUIDADO: NO use amoníaco u otro álcali. Los filtros se corroerán y se oscurecerán.


3. Enjuague bien y agite hasta secar.
4. Para reinstalar su filtro, deslícelo en la ranura debajo de su horno de microondas, luego empuje hacia arriba para asegurarlo. Repita para instalar el segundo filtro.

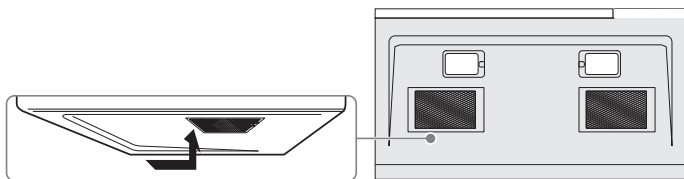


Sustitución del filtro de carbón

Un filtro de carbón se utiliza en instalaciones no ventiladas y recirculadas. El filtro se debe cambiar cada 6 a 12 meses dependiendo del uso.

1. Desconecte la alimentación del microondas en el disyuntor o al desenchufarlo.
2. Retire los dos tornillos de la rejilla de ventilación, luego retire la rejilla de ventilación del microondas.

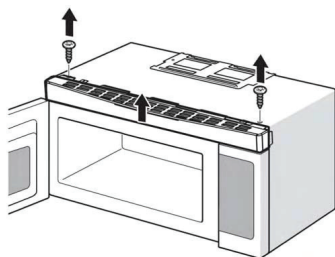

3. Para quitar el filtro de carbón, presiónelo hacia adentro, luego levántelo y retírelo del microondas.

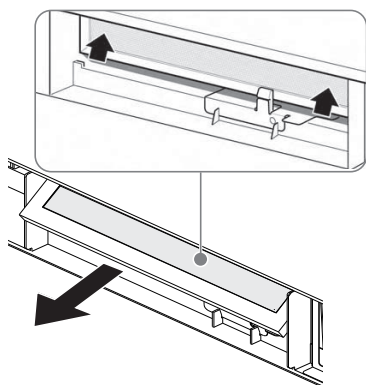


4. Inserte un nuevo filtro de carbón. Asegúrese de que la malla de alambre es visible desde el frente.
5. Vuelva a colocar la rejilla de ventilación (asegúrese de que sus lengüetas encajen en su lugar) y sujétela con los dos tornillos.
6. Vuelva a encender su interruptor automático o conecte su microondas.

Reemplazo de las luces

Luz de la meseta de cocina (exterior)

1. Desconecte la alimentación del microondas en el disyuntor o al desenchufarlo.
2. Retire el tornillo que sostiene la cubierta de la luz en su lugar, luego retire la cubierta de la luz.

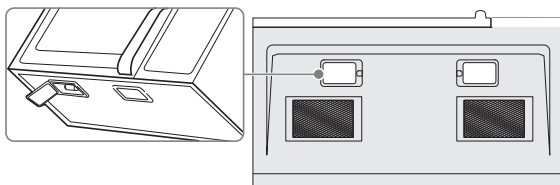


CUIDADO: La cubierta de la luz puede llegar a calentarse mucho. No toque el cristal cuando la luz esté encendida.


3. Retire la bombilla vieja, luego reemplace con una bombilla nueva equivalente. No utilice una bombilla de más de 30W.
4. Vuelva a colocar la cubierta de la luz y asegúrela con el tornillo.
5. Vuelva a encender su interruptor automático o conecte su microondas.

Luz del microondas (interna)


1. Desconecte la alimentación del microondas en el disyuntor o al desenchufarlo.
2. Retire los dos tornillos de la rejilla de ventilación, luego retire la rejilla de ventilación del microondas.

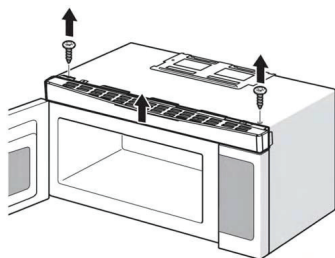


3. Para quitar el filtro de carbón, presiónelo hacia adentro, luego levántelo y retírelo del microondas.

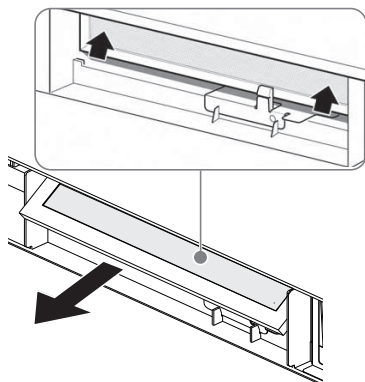

4. Abra la cubierta de la luz (detrás del soporte del filtro) tirando con cuidado hacia arriba de su borde delantero.

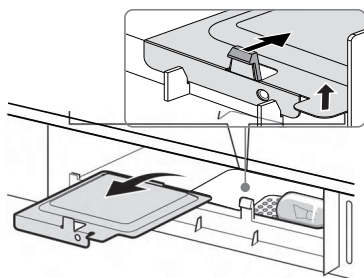

5. Retire la bombilla vieja y reemplácela con una bombilla nueva equivalente. No utilice una bombilla de más de 30 W.

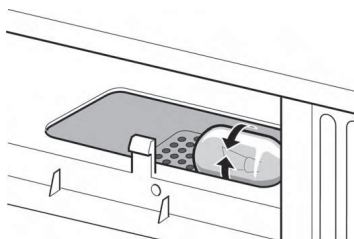

6. Empuje la tapa de la luz nuevamente en su lugar y reemplace el filtro de carbón.
7. Vuelva a colocar la rejilla de ventilación (asegúrese de que sus lengüetas encajen en su lugar) y fíjela con los dos tornillos.
8. Vuelva a encender su interruptor automático o conecte su microondas.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Si usted tiene un problema con su microondas, revise la siguiente tabla para una posible solución. Si el microondas sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN PROBABLE
El microondas no comienza	El cable eléctrico no está enchufado.	Enchufe el cable eléctrico.
	La puerta está abierta.	Cierre la puerta y pruebe nuevamente.
	Se establece la operación incorrecta.	Compruebe las instrucciones y vuelva a intentarlo.
Arcos o chispas en el microondas	Está intentando usar materiales incorrectos en el microondas.	Utilice solamente materiales para microondas.
	Usted está intentando utilizar el microondas cuando está vacío.	No opere el microondas cuando está vacío.
	La comida derramada permanece en el microondas.	Limpie el microondas con una toalla mojada.
Alimentos cocinados irregularmente	Está intentando usar materiales incorrectos en el microondas.	Utilice solamente materiales para microondas.
	El alimento no está descongelado por completo.	Descongele los alimentos completamente antes de intentar cocinarlos.
	El tiempo de cocción o nivel de potencia no es adecuado para cocinar los alimentos.	Utilice el tiempo de cocción y nivel de potencia correcto.
	El alimento no se gira o se agita.	Gire o agite el alimento.
Alimentos demasiado cocidos	El tiempo de cocción o nivel de potencia no es adecuado para cocinar los alimentos.	Utilice el tiempo de cocción y nivel de potencia correcto.

Alimentos crudos	Está intentando usar materiales incorrectos en el microondas.	Utilice solamente materiales para microondas.
	El alimento no está descongelado por completo.	Descongele los alimentos completamente antes de intentar cocinarlos.
	El tiempo de cocción o nivel de potencia no es adecuado para cocinar los alimentos.	Utilice el tiempo de cocción y nivel de potencia correcto.
	El microondas las aberturas de ventilación están bloqueadas o restringidas.	Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén bloqueadas o restringidas.
Descongelado inapropiado	Está intentando usar materiales incorrectos en el microondas.	Utilice solamente materiales para microondas.
	El tiempo de cocción o nivel de potencia no es adecuado para cocinar los alimentos.	Utilice el tiempo de cocción y nivel de potencia correcto.
	El alimento no se gira o se agita.	Gire o agite el alimento.
El ventilador de ventilación se activa por sí mismo	El ventilador se inicia automáticamente cuando el calor sube desde las superficies de estufas o quemadores y permanece encendido hasta que la temperatura disminuye. Esto protege el microondas de temperaturas excesivas.	El microondas funciona normalmente. El ventilador no se puede apagar manualmente durante este tiempo.
Los dos puntos ":" en mi pantalla parpadean	Este comportamiento es normal.	Los dos puntos parpadean para contar los segundos cuando se establece el reloj.

Especificaciones

Modelo	MLH 845 SS
Voltaje nominal	120 V~60 Hz
Potencia de entrada nominal	1500W
Potencia de salida nominal	Microondas: 900 W
Potencia nominal de entrada (convección):	1450 W
Capacidad del microondas	42 L
Diámetro del plato giratorio	345mm
Dimensiones externas (Largo × Ancho × Alto)	759 × 382 × 417mm
Peso neto	29kg

TEKA



www.teka.com

Teka manual code

PN:16170000A93229