


Residencial Lavabos

Código: LV1043A021

Lavabo Totti blanco

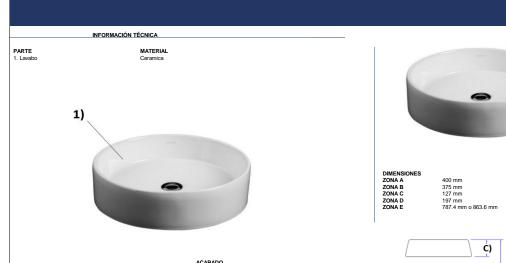



D)

MEDIDAS DE INSTALACION

- Coloque el lavabo sobre el mueble, asegurándose que quede correctamente alineado.
 Realice ahora el montaje del monomando (no incluido) en el mueble o pared.
 Aplique pegamento o silició artededor del lavabo para realizar un sello hermético presionándolo firmemente hacia abajo con el fil no de uniformar la capa de pegamento.
 Remueva el exceso de pegamento con una estopa. Coloque pegamento nuevamente donde sea necesario. Limpiar el lavabo inmediatamente después de su colocación.

RECOMENDACIONES

- El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación.
 Nunca utilico herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.
 Colocar el producto sobre una superficie plana y limpia.
 Utilizar una contra con rebosadero, sugerimos utilizar la contra 3816CR Linea Urrea.
 Notas Se recomienda utilizar el lavabo después de 12 horas de hacer sido instalado.
 S. No use cemento blanco para instalar el lavabo.
 La expansión de cemento a una temperatura puede hacer que el lavabo se rompa o causar daño.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su mueble utilice solo un paño humedecido con agua.
 Nunca utilice en la limpieza de su mueble artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, líquidos o polvos abrasivos.



No Aplica

GARANTÍA